



# **QuickPlay Kullanım Kılavuzu**

Belge Bölüm Numarası: 368339-143

Mart 2005

© Telif Hakkı 2004, 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation'ın ABD'de tescilli ticari markalarıdır. Bluetooth, sahibinin ticari markasıdır ve Hewlett-Packard Company tarafından lisanslı olarak kullanılmaktadır.

Buradaki bilgiler önceden uyarılmaksızın değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin garantiler, bu ürünler ve hizmetlerle birlikte gelen açık garanti beyanlarında belirtilmiştir. Bu belgede yer alan hiçbir şey ek garanti olarak yorumlanmamalıdır. HP, burada olabilecek teknik hatalar veya yazım hatalarından dolayı sorumluluk kabul etmez.

QuickPlay Kullanım Kılavuzu

Üçüncü Baskı: Mart 2005

Birinci Baskı: Ağustos 2004

Belge Parça Numarası: 368339-143

---

# İçindekiler

## 1 QuickPlay'e Hoş Geldiniz

Desteklenen Ortamlar. ....	1-2
----------------------------	-----

## 2 QuickPlay Turu

Quick Play Klavye Düğmeleri. ....	2-1
Ortam Etkinliği Düğmeleri ve Kısayol Tuşları. ....	2-5
Ses Düzeyi Düğmeleri. ....	2-6
QuickPlay'de Gezinmek. ....	2-7

## 3 Müzik Yürütme

Müzik Modunu Açma. ....	3-2
Müzik Konsolunu Kullanma. ....	3-3
Müzik Durum Paneli. ....	3-4
Denetim Masası. ....	3-6
Kaynak Dizin ve Çalma Listesi Ekranı. ....	3-8
Çalma listesinde gezinme. ....	3-10
Ses CD'si Yürütme. ....	3-11
MP3 Dosyaları. ....	3-13
Başlamadan Önce. ....	3-13
MP3 Dosyalarını Yürütme. ....	3-14
Çalma Listesini Yönetme. ....	3-15
Çalma Listesine Bir Seçim Ekleme. ....	3-15
Çalma Listesinden Bir Seçimi Kaldırma. ....	3-16
Çalma Listesindeki Seçimleri Yeniden Sıralama. ....	3-17
Çalma Listesini Kaydetme. ....	3-17

## 4 DVD Yürütme

DVD Modunu Açma . . . . .	4-1
DVD veya Video CD Yürütme . . . . .	4-2
Ses Düzeyi Bilgisini Görüntüleme. . . . .	4-3
DVD Menülerini Kullanma . . . . .	4-3
DVD Başlığını ve Bölümünü Görüntüleme. . . . .	4-3

## 5 Modlar Arasında Geçiş Yapma

Müzik Modu ve DVD Modu Arasında Geçiş Yapma . . .	5-1
QuickPlay ile Windows Arasında Geçiş Yapma . . . . .	5-2

## 6 Player Kurulum Menüleri ve Bilgileri

Pil Bilgileri Ekranı . . . . .	6-2
Player Kurulum Menüleri . . . . .	6-3
Player Kurulum Menülerinde Gezinme. . . . .	6-3
Bir DVD'nin Tamamını veya Bir Bölümünü	
Tekrar Yürütme . . . . .	6-4
QuickPlay Dilini Değiştirme . . . . .	6-4
Otomatik Kapatmayı Etkinleştirme ve Devre	
Dışı Bırakma . . . . .	6-5
Ses Çıkışı Tercihlerini Ayarlama . . . . .	6-6
Görüntü Özelliği Tercihlerini Ayarlama . . . . .	6-7
Player Kurulum Menüsü Varsayılan Ayarlarını	
Geri Yükleme . . . . .	6-10
Harici Aygıttan Görüntüleme . . . . .	6-11

## Dizin

---

## QuickPlay'e Hoş Geldiniz

HP QuickPlay, dizüstü bilgisayarınızı mobil bir eğlence merkezine dönüştüren, yenilikçi bir yazılım çözümüdür.

Basit ve kullanımı kolay bir arabirim ile şimdiye dek gördüğünüz en hızlı müzik ve DVD film deneyimini yaşayabilirsiniz.



---

QuickPlay'i kullanabilmek için, dizüstü bilgisayarınızla verilen *Başlarken* kılavuzundaki yönergeleri kullanarak dizüstü bilgisayarınızı ayarlamalısınız.

---

## Desteklenen Ortamlar

QuickPlay aşağıdaki ortam biçimlerini destekler.

Ortam Türü	Desteklenen Biçim
Müzik Ortamı*	■ CDDA (ses CD'si) ■ MP3
Video Ortamı	■ DVD ■ VCD (video CD) ■ SVCD (süper video CD)

\*CD'deki veya sabit diskinizdeki Paylaşılan Müzik klasörünüzdeki MP3 dosyalarını dinleyebilirsiniz. Paylaşılan Müzik klasörünüze erişmek için:

■ Microsoft® Windows® XP Home'da:

**Başlat > Bilgisayarım > Paylaşılan Belgeler > Paylaşılan Müzik'i** seçin.

■ Windows XP Professional'da:

**Başlat > Bilgisayarım > Yerel Disk (C:) > Belgeler ve Ayarlar > Tüm Kullanıcılar > Paylaşılan Belgeler > Paylaşılan Müzik 'i** seçin.

Bir ses CD'si hem CDDA dosyaları hem de MP3 dosyaları içeriyorsa, QuickPlay çalma listesine yalnızca CDDA dosyalarını yükleyecektir. Karışık biçimlerde dosya içeren CD'ler desteklenmez. Çalma listesi oluşturmakla ilgili daha fazla bilgi için bkz: "[Çalma Listesini Yönetme](#)", Bölüm 3.



iTunes kullanıcıları için not: QuickPlay modunda yalnızca MP3 ve CDDA biçimleri desteklenir. Apple iTunes Music Store'dan müzik satın alırken, müzik AAC biçiminde indirilir. Bu biçim yalnızca iTunes yazılımı (Windows'da) ve iPOD donanımı tarafından desteklenir. iTunes, MP3'ün de içinde bulunduğu çeşitli biçimlerde müzik çalabilir ve yükleyebilir. Müzik yüklemek veya bir CD'ye şarkı kaydetmek üzere iTunes ayarlarını değiştirmek için:

1. **Edit > Preferences'i** (Tercihleri Düzenle) seçin.
2. **Importing (Al)** veya **Burning (Kaydetme)** sekmesini seçin.
3. Gerekli değişiklikleri yapın.
4. **OK'i** (Tamam) seçin.

---

## QuickPlay Turu

### Quick Play Klavye Düğmeleri

Bazı dizüstü bilgisayar modellerinde, QuickPlay’de kullanılmak üzere özel düğmeler bulunurken, bazı modellerde benzeri işlevler kısayol tuşları ile yerine getirilir.



---

Dizüstü bilgisayarın görünümü modele göre değişebilir.



---




---

Dizüstü bilgisayar QuickPlay modundayken dokunmatik yüzey çalışmaz.


---

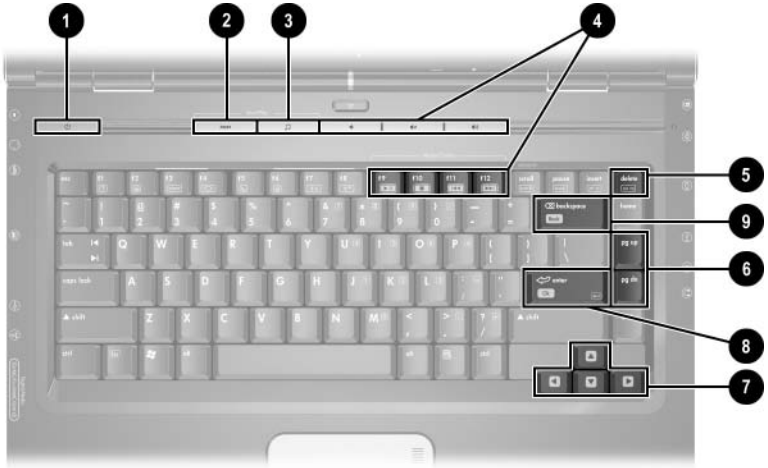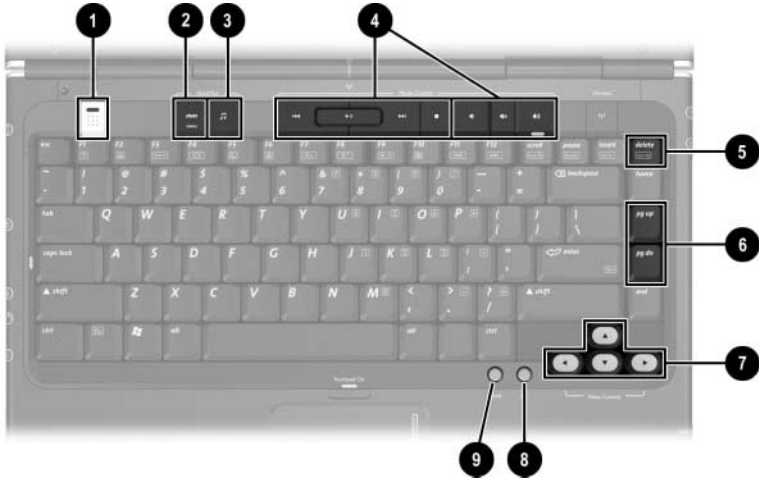



Bileşen	Açıklama
❶ Güç düğmesi	<p>Dizüstü bilgisayar</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kapalı konumdayken, Windows ile başlatmak için bu düğmeye basın.</li> <li>■ Windows açıkken kısa bir süre basarak hazırda beklet modunu başlatabilirsiniz.</li> <li>■ QuickPlay açıkken kısa bir süre basarak QuickPlay'i kapatabilirsiniz. Windows hazırda beklet modundaysanız, bu moddan çıkıp çalışmaya devam etmek için yeniden basın.</li> <li>■ Bekleme modundayken tekrar Windows'a dönmek için kısa bir süre basın.</li> <li>■ Hazırda beklet modundayken yeniden Windows'a dönmek için kısa bir süre basın.</li> </ul> <p> Sistem yanıt vermiyorsa ve Windows kapatma yordamları kullanılamıyorsa, dizüstü bilgisayarı kapatmak için en az 5 saniye basılı tutun.</p>
❷ DVD düğmesi	QuickPlay'i DVD modunda açar ve bir DVD filminin ana menüsünü görüntüler.
❸ Müzik düğmesi	QuickPlay'i müzik modunda açar.
❹ Ortam denetim düğmeleri	<p>Ses düzeyini ve ortam etkinliğini denetleyin.</p> <p>İlgili ayrıntılar için bölümün ilerleyen sayfalarındaki <a href="#">“Ortam Etkinliği Düğmeleri ve Kısayol Tuşları”</a> ve <a href="#">“Ses Düzeyi Düğmeleri”</a> bölümlerine bakın.</p>
❺ delete tuşu	Müzik modundayken, seçilen bir öğeyi çalma listesinden kaldırır.
❻ pg up/pg dn tuşları	Müzik modundayken, kaynak dizinde veya çalma listesi üzerinde kaydırma yapar.

(Devamı)





Bileşen	Açıklama
7 Ok tuşları	Ekran üzerindeki öğeler arasında gezinin.
8 Tamam düğmesi/tuşu	Ekranında bir öğe seçer.
9 Geri düğmesi/tuşu	Müzik modundayken, dizinde bir düzey geri döner.  Geri düğmesi/tuşu DVD modunda kullanılamaz.

## Ortam Etkinliđi Düğmeleri ve Kısayol Tuşları

Dizüstü bilgisayarınızın modeline bağılı olarak, filmlerin gösterilmesini ve müziğin çalınmasını denetlemek için dört ortam etkinliđi düğmesini veya klavye kısayol tuşlarını kullanın.



Bazı dizüstü bilgisayar modelleri, QuickPlay’de, ortam etkinliđi kısayol tuşlarının (**f9-f12**) **fn** tuşu ile kullanılmasını gerektirmez.

Düğme/ Kısayol tuşu	Bileşen	Açıklama
 <b>fn+f11</b>	Önceki/geri sar düğmesi/kısayol tuşu*	Önceki seçime atlar.
 <b>fn+f9</b>	Yürüt/duraklat düğmesi/kısayol tuşu	Bir seçimi yürütür/duraklatır.
 <b>fn+f12</b>	Sonraki/hızlı ileri sar düğmesi/kısayol tuşu*	Sonraki seçime atlar.
 <b>fn+f10</b>	Durdur düğmesi/kısayol tuşu	Gerçekleştirilmekte olan yürütme, geri sarma gibi bir ortam etkinliđini durdurur.
<b>fn</b>	<b>fn tuşu</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Geri sarmak için <b>fn+ önceki/geri sar tuşuna</b> basın.</li> <li>■ Hızlı ileri sarmak için <b>fn + sonraki/hızlı ileri sar tuşuna</b> basın.</li> </ul>

\*Geri sarma ve hızlı ileri sarma yalnızca belirli dizüstü bilgisayar modellerinde bulunur.



Bazı kısayol tuşlarının kullanılıp kullanılmayacağı ve işlevi, Windows ve QuickPlay arasında farklılık gösterebilir. Kısayol tuşlarıyla ilgili daha fazla bilgi için, dizüstü bilgisayarınızla verilen belgelere bakın.




---

Çalma listeleri ile ilgili bilgiler için bkz: [“Çalma Listesini Yönetme”](#), Bölüm 3.

Windows’daki ortam etkinliği düğmelerinin kullanılmasıyla ilgili bilgi için, dizüstü bilgisayarınızla verilen belgelere bakın.

## Ses Düzeyi Düğmeleri

QuickPlay’de ses düzeyini denetlemek için ses düzeyi düğmelerini kullanabilirsiniz.

Bileşen	Açıklama
 Ses kısma düğmesi	Ses düzeyini düşürür.
 Ses açma düğmesi	Ses düzeyini yükseltir.
 Sessiz düğmesi*	Sistem sesini devre dışı bırakır. Ses devre dışı bırakıldığında, sessiz düğmesi üzerindeki sessiz ışığı yanar.

\*QuickPlay’de sessiz modundan çıkmak için, herhangi bir ses düzeyi düğmesine basın.

---

Dizüstü bilgisayar Windows’da çalışırken kullanılabilecek yazılım yoluyla ses düzeyi denetim yollarına ilişkin bilgi için, dizüstü bilgisayarınızla verilen belgelere bakın.

## QuickPlay’de Gezinmek

QuickPlay kullanırken

- Ekranda bir öğeye geçmek için ok tuşlarını kullanın.
- Ekranda bir öğe seçmek veya bir öğe üzerindeki seçimi kaldırmak için **Tamam** tuşuna basın.

Müzik modunda başka gezinme özellikleri de kullanılır. Ek bilgi için bkz: [Bölüm 3, “Müzik Yürütme”](#).

---

## Müzik Yürütme

QuickPlay müzik modu aşağıdaki ortam biçimlerini destekler:

- CDDA (ses CD'leri)
- MP3



MP3 dosyalarını bir CD'den veya sabit diskinizdeki Paylaşılan Müzik klasörünüzden dinleyebilirsiniz. Paylaşılan Müzik klasörünüze erişmek için:

- Microsoft® Windows® XP Home'da:

**Başlat > Bilgisayarım > Paylaşılan Belgeler > Paylaşılan Müzik'i** seçin.

- Windows XP Professional'da:

**Başlat > Bilgisayarım > Yerel Disk (C:) > Belgeler ve Ayarlar > Tüm Kullanıcılar > Paylaşılan Belgeler > Paylaşılan Müzik'i** seçin.




Bir ses CD'si hem CDDA dosyaları hem de MP3 dosyaları içeriyorsa, QuickPlay, çalma listesine yalnızca CDDA dosyalarını yükleyecektir. Karışık biçimdeki CD'ler desteklenmez.

---

## Müzik Modunu Açma

Dizüstü bilgisayar kapalıyken, Windows hazır bekletme modundayken veya QuickPlay DVD modundayken; QuickPlay müzik modunu açmak için müzik düğmesine basın.


Bileşen	Açıklama
 Müzik düğmesi	QuickPlay müzik modunu açar.



Windows bekletme modundayken QuickPlay’i başlatamazsınız.

# Müzik Konsolunu Kullanma


QuickPlay müzik modundayken, müzik konsolu görüntülenir. Müzik konsolunda tüm disk etkinlikleri görüntülenir.

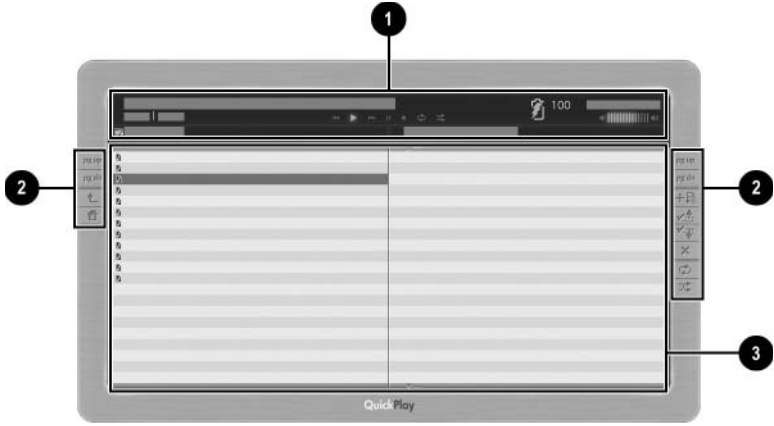

Bileşen	Açıklama
① Müzik durum paneli	Müzik durum bilgilerini sunar. Ayrıntılar için, bu bölümün sonraki kısımlarında yer alan " <a href="#">Müzik Durum Paneli</a> ", bakın.
② Denetim masası	Çalma listesini değiştirmenizi ve kaynak dizininde gezinmenizi sağlar. Ayrıntılar için, bu bölümün sonraki kısımlarında yer alan " <a href="#">Denetim Masası</a> ", bakın.
③ Kaynak dizin ve çalma listesi ekranı	Kaynak dizin, yapılabilecek seçimleri; çalma listesi ise çalmak için seçtiğiniz parçaların listesini görüntüler. Ayrıntılar için, bu bölümün sonraki kısımlarında yer alan " <a href="#">Kaynak Dizin ve Çalma Listesi Ekranı</a> ", bakın.



## Müzik Durum Paneli

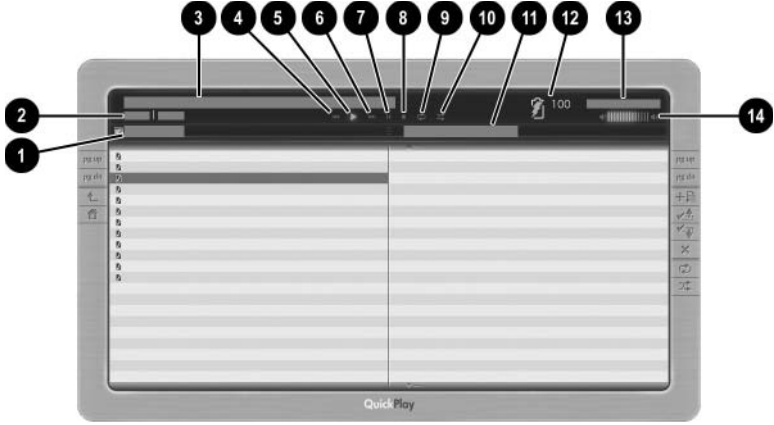


Bileşen	Açıklama
❶ Kaynak ekranı	Seçilen müzik kaynağını görüntüler.
❷ Geçen/toplam zaman ekranı	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Soldaki sayı: Yürütülen öge için geçen süre.</li><li>■ Sağdaki sayı: Yürütülen ögenin toplam süresi.</li></ul>
❸ Başlık ekranı	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Sabit diskinizdeki Paylaşılan Müzik klasörünüzde saklanmış bir MP3 dosyası yürütülüyorsa, bu ekran sanatçıyı, CD adını, parça numarasını ve varsa şarkının adını görüntüler.</li><li>■ Bir ses CD'si yürütülüyorsa, parçanın numarasını görüntüler.</li></ul>

(Devamı)

Bileşen	Açıklama
④ Önceki göstergesi	Yanıyorsa: Dizüstü bilgisayar çalma listesindeki önceki seçimi yürütmeye hazırlanıyor demektir.
⑤ Yürütme göstergesi	Yanıyorsa: Dizüstü bilgisayar çalma listesinden bir seçimi yürütüyor demektir.
⑥ Sonraki göstergesi	Yanıyorsa: Dizüstü bilgisayar çalma listesindeki sonraki seçimi yürütmeye hazırlanıyor demektir.
⑦ Duraklama göstergesi	Yanıyorsa: Yürütmeye ara verilmiştir.
⑧ Durdurma göstergesi	Yanıyorsa: Yürütme durdurulmuştur.
⑨ Tekrarlama göstergesi	Yanıyorsa: Çalma listesi sürekli tekrarlanır.
⑩ Karıştırma göstergesi	Yanıyorsa: Dizüstü bilgisayar, çalma listesindeki seçimleri rasgele sırada çalar.
⑪ Çalma listesi başlığı	Müzik konsolunun sağdaki sütununu çalma listesi olarak tanımlar. Çalma listesindeki parçaların ve sayfaların sayısını görüntüler. Çalma listesi, dizüstü bilgisayarın yürütmeye ayarladığı öğeleri görüntüler.
⑫ Pil şarj göstergesi	Pilde kalan şarjın yüzde olarak oranını görüntüler.
⑬ Zaman ekranı	O anki saati görüntüler.
⑭ Ses düzeyi ekranı	O andaki ses düzeyini görüntüler

## Denetim Masası

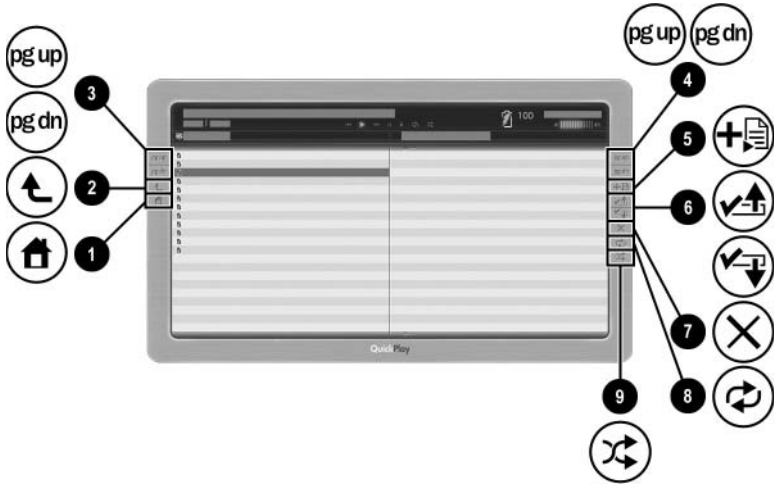


Bileşen	Açıklama
❶ Giriş Dizini denetimi	Dizindeki herhangi bir konumdan, kaynak dizinin kökünü görüntüler.
❷ Geri gitme denetimi	Bir dizin düzeyinde geri gider.
❸ Kaynak dizin sayfa aşağı ve sayfa yukarı denetimleri	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Pg up: Dizindeki önceki sayfayı görüntüler.</li> <li>■ Pg dn: Dizindeki sonraki sayfayı görüntüler.</li> </ul>
❹ Çalma listesi sayfa aşağı ve sayfa yukarı denetimleri	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Pg up: Çalma listesindeki önceki sayfayı görüntüler.</li> <li>■ Pg dn: Çalma listesindeki sonraki sayfayı görüntüler.</li> </ul>
❺ Çalma listesi ekleme denetimi	Geçerli çalma listesini, Çalma Listelerim'deki kaydedilmiş çalma listelerine ekler.

(Devamı)

Bileşen	Açıklama
⑥ Parçayı yukarı taşıma ve parçayı aşağı taşıma denetimleri	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Yukarı ok: Seçilen parçayı çalma listesinde bir adım yukarı taşır.</li> <li>■ Aşağı ok: Seçilen parçayı çalma listesinde bir adım aşağı taşır.</li> </ul>
⑦ Temizleme denetimi	Tüm çalma listesini veya çalma listesinden seçilen parçaları kaldırmak için bu denetimi seçin ve ardından <b>Tamam</b> düğmesine basın. Hiçbir parça seçilmediyse, tüm çalma listesi kaldırılır. Seçili parçalar onay işareti ile gösterilir.
⑧ Tekrarlama denetimi	Çalma listesini sürekli tekrarlamak için bu denetimi seçin ve ardından <b>Tamam</b> düğmesine basın.
⑨ Karıştırma denetimi	Çalma listesindeki öğeleri rasgele bir sırayla yürütmek için, bu denetimi seçin ve ardından <b>Tamam</b> düğmesine basın.

## Kaynak Dizin ve Çalma Listesi Ekranı

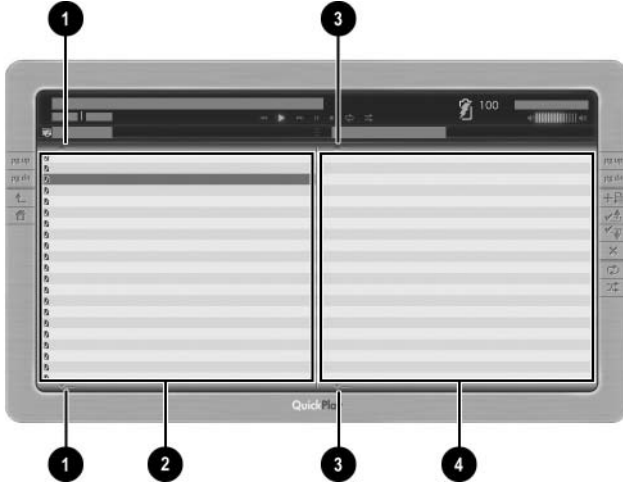

Bileşen	Açıklama
❶ Kaynak dizin kaydırma göstergesi	Kaynak dizinin, o anki sayfada görüntülenebilecek olandan daha fazla öğe içerdiğini gösterir.
❷ Kaynak dizin	Müzik kaynağınızı seçmenizi sağlar. <ul style="list-style-type: none"><li>■ Ses CD'leri yürütmek için <b>CD Sürücüsü</b>'nü seçin.</li><li>■ Sabit diskinizdeki Paylaşılan Müzik klasöründeki MP3 dosyalarını yürütmek için <b>Müziğim</b>'i seçin.</li></ul>
❸ Çalma listesi kaydırma göstergesi	Kaynak dizinin, o anki sayfada görüntülenebilecek olandan daha fazla öğe içerdiğini gösterir.
❹ Çalma listesi	Dizüstü bilgisayarın yürütmek için ayarlandığı öğeleri görüntüler.

## Kaynak Dizinde Gezinme

Dizüstü bilgisayarınız müzik modundaydı ve kaynak dizinde **Müziğim**'i seçtiyseniz, dizüstü bilgisayar sabit diskinizde saklanan MP3 dosyalarını çalmak üzere ayarlanır. Paylaşılan Müzik klasörünüzün içeriği müzik konsolunun kaynak dizininde görüntülenir.



QuickPlay kaynak dizininde, Paylaşılan Müzik klasörü, “My Music” olarak görüntülenir.

Sabit diskinizdeki Paylaşılan Müzik klasörüne erişmek veya onu yönetmek için, dizüstü bilgisayarınıza Windows yüklü olmalıdır. Sabit diskinizdeki varsayılan Paylaşılan Müzik klasörüne erişmek için:

- Windows XP Home’da:

**Başlat > Bilgisayarım > Paylaşılan Belgeler > Paylaşılan Müzik**’i seçin.

- Windows XP Professional’da:

**Başlat > Bilgisayarım > Yerel Disk (C:) > Belgeler ve Ayarlar > Tüm Kullanıcılar > Paylaşılan Belgeler > Paylaşılan Müzik**’i seçin.

QuickPlay’de, Paylaşılan Müzik klasöründeki simgeler alt klasörleri ve şarkıları belirtir.

- Alt klasörler bir müzik-notası-ve-klasör simgesiyle ❶ belirtilir.
- Şarkılar bir müzik notası simgesiyle ❷ belirtilir.



Kaynak dizindeki Paylaşılan Müzik klasöründe gezinebilir ve içeriğini görüntüleyebilirsiniz. Paylaşılan Müzik klasörünün içeriğini yönetmek (dosya eklemek veya silmek gibi) için, Windows'da yönetim işlemleri gerçekleştirmelisiniz. Paylaşılan Müzik klasörüyle ilgili daha fazla bilgi için, aşağıdaki **“Başlamadan Önce”** konusuna bakın.

- Kaynak dizin boyunca sayfa sayfa aşağı veya yukarı ilerlemek için, müzik konsolunun *sol tarafındaki* sayfa aşağı veya sayfa yukarı denetimlerini seçin ve ardından **Tamam** düğmesine basın.
- Alt klasörlere gidebilir ancak onları değiştiremezsiniz.
  - ❑ Bir klasörü açmak için, klasörü seçmek üzere ok tuşlarını kullanın ve ardından **Tamam** düğmesine basın.
  - ❑ Bir klasörü kapamak ve dizin düzeyinde bir aşama geri gitmek için, **Geri** düğmesine basın.
  - ❑ Kaynak dizinin köküne geri gitmek için giriş dizini denetimini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.

## Çalma listesinde gezinme

Çalma listesi boyunca sayfa sayfa yukarı veya aşağı ilerlemek için:

- » Müzik konsolunun *sağ* tarafındaki sayfa aşağı veya sayfa yukarı denetim düğmelerini seçin ve ardından **Tamam** düğmesine basın.

Çalma listesindeki öğelerin konumu ve sayısı, müzik konsolundaki çalma listesi sayacında görüntülenir. Çalma listesi sayacı, müzik konsolunun *sağ* tarafındadır.



Yalnızca Paylaşılan Müzik klasöründeki çalma listelerinizde saklanmış MP3 dosyaları görüntülenecektir. Diğer biçimler desteklenmez ve dolayısıyla yazılım tarafından tanınmaz.


- Sayaçta üstte bulunan sayı, seçilen öğenin çalma listesindeki konumunu görüntüler. Örneğin, çalma listenizdeki üçüncü öğe seçilmişse, üstteki sayı 3'tür.
- Sayaçta altta bulunan sayı, çalma listesinde gösterilen öğelerin sayısını görüntüler.

## Ses CD'si Yürütme

Dizüstü bilgisayar, ses CD'si yürütmek üzere ayarlanırsa, kaynak ekranındaki başlık *CD Sürücüsü* olacaktır.

QuickPlay'de bir ses CD'si yürütmek için:

1. Dizüstü bilgisayar kapalıyken, Windows hazırda bekleme modundayken veya QuickPlay DVD modundayken, müzik düğmesine basın. Ardından
  - ☐ Optik sürücüde bir ses CD'si varsa, CD otomatik olarak yürütmeye başlayacaktır.
  - veya –
  - ☐ Optik sürücünün ortam tepsisine bir ses CD'si koyun ve ortam tepsisini kapatın. Daha fazla bilgi için, dizüstü bilgisayarınızla verilen belgelere bakın.
2. Ses CD'si otomatik olarak yürütülmeye başlamazsa, yürüt/duraklat düğmesi/kısayol tuşunu seçin.

Düğme/Kısayol tuşu	Bileşen	Açıklama
	fn+f9	Yürüt/duraklat düğmesi/kısayol tuşu
		Bir seçimi yürütür/duraklatır.



Başka bir seçimi çalmak için önce çalmakta olan seçimi durdurmalısınız.



Yürütme işleminde veya kalitesinde kaybı önlemek için:

- Bir CD veya DVD yürütmeden önce gerçekleştirdiğiniz işleri saklayın ve tüm açık uygulamaları kapatın.
- Dizüstü bilgisayarını isteğe bağlı bir yerleştirme birimine, diski yürütmeden *önce* veya *sonra* takın veya çıkartın; diski *yürütürken* bu işlemi yapmayın.



CD’de çalınmak üzere ayarlanan parçalar çalma listesinde görüntülenir. Parçaların kaldırılması, çalma sıralarının değiştirilmesi veya dizüstü bilgisayarın, CD’nin yürütülmesinin tekrarlanabileceği biçimde ayarlama yapılmasıyla ilgili daha fazla bilgi için, bu bölümün daha sonraki sayfalarındaki “[Çalma Listesini Yönetme](#)” konusuna bakın.

---



Bir ses CD’si hem CDDA dosyaları hem de MP3 dosyaları içeriyorsa, QuickPlay, çalma listesine yalnızca CDDA dosyalarını yükleyecektir. Karışık biçimdeki CD’ler desteklenmez.

---



Optik sürücünüzde bir ses CD’si yürütmek istiyorsanız, dizüstü bilgisayar müzik modunda olmakla birlikte MP3 dosyalarını yürütmek üzere ayarlıysa, **Geri** düğmesine basın, müzik konsolundaki kaynak dizininde **CD Sürücüsü**’nü seçin ve ardından yürüt/duraklat düğmesine/kısayol tuşuna basın.

---

# MP3 Dosyaları

## Başlamadan Önce

QuickPlay’de MP3 dosyalarını yürütebilmek için, istediğiniz MP3 dosyaları bir CD’de veya sabit diskinizdeki Paylaşılan Müzik klasöründe bulunmalıdır.



Sabit diskinizdeki Paylaşılan Müzik klasörüne erişmek veya onu yönetmek için, dizüstü bilgisayarınıza Windows yüklü olmalıdır.

Sabit diskinizdeki varsayılan Paylaşılan Müzik klasörüne erişmek için:

■ Windows XP Home’da:

**Başlat > Bilgisayarım > Paylaşılan Belgeler > Paylaşılan Müzik**’i seçin.

■ Windows XP Professional’da:

**Başlat > Bilgisayarım > Yerel Disk (C:) > Belgeler ve Ayarlar > Tüm Kullanıcılar > Paylaşılan Belgeler > Paylaşılan Müzik**’i seçin.

Sabit diskinizdeki Paylaşılan Müzik klasörünü yönetmek için (sözelimi şarkı veya alt klasör eklemek, çıkarmak veya taşımak için), standart Windows Explorer yordamlarını kullanın. Yönergeler için, **Başlat > Yardım ve Destek** seçeneğini belirleyin.



Dizüstü bilgisayarınız, sabit diskinizdeki Paylaşılan Müzik klasöründe saklanan MP3 dosyalarını yürütmek üzere ayarlandıysa, kaynak ekranındaki başlık *Müziğim* olacaktır.

## MP3 Dosyalarını Yürütme

Dizüstü bilgisayarınız kapalıyken, Windows hazırda bekletme modundayken veya QuickPlay DVD modundayken, sabit diskinizdeki MP3 dosyalarını yürütmek için:



Bir CD'deki MP3 dosyalarını yürütmek için, bu bölümün daha önceki sayfalarındaki “[Ses CD'si Yürütme](#)” konusuna bakın.

1. QuickPlay müzik modunu açmak için müzik düğmesine basın.
2. Kaynak dizininden **Müziğim** klasörünü seçin ve ardından **Tamam** düğmesine basın.



Daha fazla bilgi için, bu bölümdeki “[Kaynak Dizinde Gezinme](#)” konusuna bakın.

3. Yürütmek istediğiniz MP3 dosyalarını çalma listesine ekleyin.



Çalma listesine Müziğim klasöründen bir MP3 dosyası eklemek için, ok tuşlarını kullanarak öğeyi seçin ve ardından **Tamam** düğmesine basın.

4. Çalma listenizden öğeyi seçin ve ardından yürüt/duraklat düğmesine/kısayol tuşuna basın.

Çalma listesine öğe eklemek veya ondan öğe çıkarma, yürütme sırasını değiştirme veya dizüstü bilgisayar, yürütmeyi tekrarlayacak biçimde ayarlamayla ilgili daha fazla bilgi için, “[Çalma Listesini Yönetme](#)” konusuna bakın.

## Çalma Listesini Yönetme

Çalma listesi, Paylaşılan Müzik klasöründen veya takılmış bir ses CD'sinden yapılan seçimlerin listesidir. Bir öge, çalma listesinde görüntülenmedikçe müzik modunda yürütülemez.

QuickPlay, dizüstü bilgisayarınız kapandığı andaki son çalma listenizi hatırlayıp görüntüler. Windows'daki Paylaşılan Müzik klasöründe bakım gerçekleştirdiyseniz, QuickPlay çalma listesini güncelleyecektir.

## Çalma Listesine Bir Seçim Ekleme

*Optik disk sürücüsünde* bir ses CD'si varken, tüm CD'yi veya belli bir parçayı çalma listesine ekleyebilirsiniz.

Tüm CD'yi çalma listesine eklemek için:

- » Kaynak dizinde **CD Sürücüsü** seçiliyken, yürüt/duraklat düğmesine/kısayol tuşuna basın. CD'deki tüm parçalar çalma listesine eklenir ve dizüstü bilgisayar CD'yi çalmaya başlar.

Belli bir parçayı çalma listesine eklemek için:

1. Kaynak dizinde **CD Sürücüsü**'nü seçin ve ardından **Tamam** düğmesine basın.
2. Kaynak dizinde parçayı seçin ve ardından **Tamam** düğmesine basın.



Bir ses CD'si hem CDDA dosyaları hem de MP3 dosyaları içeriyorsa, QuickPlay, çalma listesine yalnızca CDDA dosyalarını yükleyecektir. Karışık biçimdeki CD'ler desteklenmez.

---

*Dizüstü bilgisayar, sabit diskinizdeki Paylaşılan Müzik klasöründe bulunan MP3 dosyalarını yürütmek için ayarlandığında, Paylaşılan Müzik klasörünün içeriği kaynak dizininde görüntülenir. Çalma listesine, klasör eklenemez; yalnızca MP3 dosyaları eklenebilir.*

Kaynak dizininden çalma listesine MP3 dosyası eklemek için:

» MP3 dosyasını seçin, ardından **Tamam** düğmesine basın.



Çalma listesine alt klasördeki bir şarkıyı eklemek için önce klasörü açmalısınız.

---

## Çalma Listesinden Bir Seçimi Kaldırma

Çalma listesinden tüm öğeleri kaldırmak için:

» Temizleme denetimini seçin ve ardından **Tamam** düğmesine basın.

Çalma listesinden bir öğeyi kaldırmak için:

» Öğeyi seçin, temizleme denetimini seçin ve ardından **Tamam** düğmesine basın.

Çalma listesinden birden fazla öğeyi kaldırmak için:

1. Her bir öğeye gidin ve öğe seçildikten sonra **Tamam** düğmesine basın.
2. Kaldırmak istediğiniz tüm öğeler seçildiğinde, temizleme denetimini seçin ve ardından **Tamam** düğmesine basın.



Temizleme denetimi, müzik konsolunun sağ tarafındadır.

---

## Çalma Listesindeki Seçimleri Yeniden Sıralama

Çalma listesindeki seçimleri yeniden sıralamak için:

1. Yeri değiştirilecek bir parça seçin.
2. Parçayı yukarı taşıma veya parçayı aşağı taşıma denetimini seçin ve ardından **Tamam** düğmesine basın.

## Çalma Listesini Kaydetme

QuickPlay'de oluşturduğunuz bir çalma listesini kaydedebilirsiniz. Tüm çalma listeleri Paylaşılan Müzik\Çalma Listem dizinine kaydedilir.

Çalma listesini kaydetmek için:

- » Çalma listesi ekleme denetimini seçin ve ardından **Tamam** düğmesine basın.



Kaydedilen çalma listeleri, tarih ve saate göre otomatik olarak adlandırılır. Çalma listeleri yalnızca Windows'ta yeniden adlandırılabilir veya silinebilir.

---


## DVD Yürütme

Quickplay DVD modunda, DVD veya video CD filmlerini izleyebilirsiniz.

### DVD Modunu Açma

Dizüstü bilgisayar kapalıyken, Windows hazırda beklet modunda veya QuickPlay müzik modunda QuickPlay DVD modunu açmak için:

» DVD düğmesine basın.

Bileşen	Açıklama
 DVD düğmesi	QuickPlay DVD modunu açar.



Windows bekletme modundayken QuickPlay'i başlatamazsınız.




DVD düğmesine,

- optik sürücüde desteklenen bir DVD veya video CD varken basarsanız, başka bir işlem yapmanız gerekmez. (Disk başlar.)
- optik sürücüde desteklenen bir DVD veya video CD yokken basarsanız, HP QuickPlay ekranı görüntülenir ama başka hiç bir işlem gerçekleşmez. DVD modunda devam etmek için, optik sürücüye desteklenen bir DVD veya video CD koyun.

## DVD veya Video CD Yürütme

QuickPlay’de DVD veya video CD yürütmek için:

1. Optik sürücüye bir DVD veya video CD koyun ve optik sürücüdeki ortam tepsisini kapatın. (Daha fazla bilgi için, dizüstü bilgisayarınızla verilen belgelere bakın.)
2. Dizüstü bilgisayarınız kapalıyken, Windows hazırda beklet modunda veya QuickPlay DVD modunda, DVD düğmesine basın.
3. DVD otomatik olarak yürütülmeye başlamazsa, yürüt/duraklat düğmesine/kısayol tuşuna basın.

Düğme/Kısayol tuşu	Bileşen	Açıklama
	fn+f9	Yürüt/duraklat düğmesi/kısayol tuşu
		Bir seçimi yürütür/duraklatır.

Bir DVD henüz Windows’da kullanılmadıysa veya desteklenen bir DVD’deki bölge ayarı optik sürücünüzdeki bölge ayarıyla eşleşmiyorsa, optik sürücünüzdeki DVD bölge ayarını değiştirmeniz gerektiğine ilişkin bir mesaj görüntülenir. Windows’da DVD bölge ayarlarını nasıl değiştireceğinize ilişkin yönergeler için dizüstü bilgisayarınızla birlikte verilen belgelere bakın. Windows’taki ayarlarınızı güncelleştirdikten sonra, bu ayarları uygulamak için QuickPlay’i yeniden başlatın.



Yürütme işleminde veya kalitesinde kaybı önlemek için:

- Bir CD veya DVD yürütmeden önce gerçekleştirdiğiniz işleri saklayın ve tüm açık uygulamaları kapatın.
- Dizüstü bilgisayarı isteğe bağlı bir yerleştirme birimine, diski yürütmeden *önce* veya *sonra* takın veya çıkartın; diski *yürütürken* bu işlemi yapmayın.



## Ses Düzeyi Bilgisini Görüntüleme

Dizüstü bilgisayar DVD modundayken ses düzeyi bilgisini görüntülemek için:

- » **fn+end** tuşlarına basın. Bu ekran 5 saniye sonra sistem tarafından kaldırılır.



Ses düzeyi bilgilerinin görüntülenmesi, yürütme işlemini etkilemez.

---

## DVD Menülerini Kullanma

Disk yürütülürken DVD'nin veya video CD'nin menüsünü görüntülemek için:

- » DVD düğmesine basın.

DVD veya video CD menüsünden öğe açmak için:

- » Öğeyi seçmek için ok tuşlarını kullanın ve ardından **Tamam** tuşuna basın.

## DVD Başlığını ve Bölümünü Görüntüleme

Disk yürütülürken DVD'nin veya video CD'nin başlığını ve bölümünü görüntülemek için:

- » **fn+end** tuşlarına basın.



Bilgi ekranı 5 saniye sonra kaldırılır ve yürütme işlemini etkilemez.

# Modlar Arasında Geçiş Yapma

## Müzik Modu ve DVD Modu Arasında Geçiş Yapma

Dizüstü bilgisayar açıkken ve QuickPlay çalışırken:

- Müzik modundan DVD moduna geçmek için, DVD düğmesine basın.
- DVD modundan müzik moduna geçmek için, müzik düğmesine basın.


Bileşen	Açıklama
 DVD düğmesi	QuickPlay DVD modunu açar.
 Müzik düğmesi	QuickPlay müzik modunu açar.

Dizüstü bilgisayar müzik moduyla DVD modu arasında geçiş yapmadan önce çalmakta olan CD'yi veya DVD'yi durdurmanız gerekmez.

Müzik modunun açılmasıyla ilgili daha fazla bilgi için bkz: “[Müzik Modunu Açma](#)“, Bölüm 3. DVD modunun açılmasıyla ilgili daha fazla bilgi için bkz: “[DVD Modunu Açma](#)“, Bölüm 4.

## QuickPlay ile Windows Arasında Geçiş Yapma

QuickPlay, Windows işletim sisteminin bir parçası olmadığından:

- Dizüstü bilgisayarda Quickplay'den Windows'a geçmek için, QuickPlay'i kapatmalı ve ardından güç düğmesine basmalısınız.
  - Dizüstü bilgisayarda Windows'dan QuickPlay'e geçmek için, Windows hazırda beklet modunu başlatmalı veya Windows'u kapatmalı, ve ardından QuickPlay'i açmalısınız.
-  QuickPlay'deyken sistem, hazır bekletme modunu başlatamaz. Dizüstü bilgisayar, pil kritik düzeyde azaldığında veya 5 dakika boyunca işlem yapılmadığında sistem tarafından kapatılır.

Windows hazırda beklet modunu başlatır ve ardından QuickPlay'i açarsanız, hazırda beklet dosyası korunur ve QuickPlay oturumunuzu tamamlayıp QuickPlay'i kapattıktan sonra geri yüklenebilir.

Dizüstü bilgisayarınızı hazırda beklet moduna geçirmek için:

- Windows XP Home'da:

**Başlat > Bilgisayarı Kapat**'ı seçin. Daha sonra, **üst karakter** tuşunu basılı tutarken **Hazırda beklet**'i seçin. (Üst karakter tuşu basılı tutulduğunda Beklet düğmesi, Hazırda Beklet düğmesine dönüşür.)

- Windows XP Professional'da:

**Başlat > Kapat > Hazırda Beklet**'i seçin. Hazırda Beklet görüntülenmezse, listeden **Hazırda Beklet**'i seçin.




Windows bekletme modundayken QuickPlay'i başlatamazsınız. Benzer biçimde, dizüstü bilgisayarda QuickPlay açıkken bekletme modu başlatılamaz.

---

QuickPlay'i müzik modundan veya DVD modundan kapatmak için:

» Ana güç düğmesine basın.

Bileşen	Açıklama
	Güç düğmesi
	QuickPlay'i kapatır.

QuickPlay oturumunuzu tamamladıktan sonra, hazırda beklet modundan Windows'a geri dönmek için:

1. QuickPlay'i kapatmak için güç düğmesine basın.
2. Hazırda beklet modundan Windows'a geri dönmek için güç düğmesine yeniden basın.

---

## Player Kurulum Menüleri ve Bilgileri

QuickPlay, kurulum menüleri yoluyla ayarları ve tercihleri değiştirmenize olanak verir. QuickPlay’de pil şarj düzeyi bilgilerini de görüntüleyebilirsiniz. Daha fazla bilgi için şu konuları okuyun.

## Pil Bilgileri Ekranı

QuickPlay’de pil şarj düzeyi ile ilgili ve diğer bilgileri görüntülemek için:

» **fn+end** tuşlarına basın. (Ekran 5 saniye sonra kaldırılır.)



Bilgi ekranının açılması, yürütme işlemini etkilemez.



Dizüstü bilgisayarda QuickPlay açıkken, Windows pil şarj düzeyi göstergeleri kullanılamaz.

Dizüstü bilgisayar DVD modundayken, ekranda ek bilgiler de bulunur:

- Pil paketinde kalan şarjın yüzde olarak oranı.
- Geçerli ses düzeyi.
- Yürütülmekte olan DVD’nin veya video CD’nin başlığı ve bölümü.

Dizüstü bilgisayar müzik modundayken pil şarjı bilgileri, ses düzeyi bilgileri ve CD veya sabit diskinizden yürütülmekte olan seçilmiş parçalar hakkındaki bilgiler, müzik konsolunda görüntülenir.

DVD modunda, ekranda DVD görüntüleriyle birlikte pil, ses düzeyi ve disk bilgileri görüntülenir. QuickPlay müzik modunda, ekranda müzik konsoluyla birlikte pil bilgisi görüntülenir.

## Player Kurulum Menüleri

Player kurulum menüleri, bir DVD'nin tamamını veya bir bölümünü tekrar yürütmenizi ve varsayılan dil, otomatik kapatma özelliği, ses çıkışı ve resim özellikleri gibi belirli QuickPlay özelliklerini ayarlamamanızı sağlar.

## Player Kurulum Menülerinde Gezinme

İzleyen konularda açıklanan player kurulum menülerinde gezinmek ve tercihleri ayarlamak için **esc** tuşunu ❶, **fn+esc** kısayol tuşunu ❷ ve ok tuşlarını ❸ kullanın. Ayrıca, bazı dizüstü bilgisayar modellerinde, player kurulum menülerinde gezinmek için kullanılabilir bir **Tamam** düğmesi de bulunur. Player kurulum menülerindeki seçimlerinizi son duruma getirmek için **Tamam** düğmesini kullanabilirsiniz. Dizüstü bilgisayarınızda **Tamam** düğmesi bulunmuyorsa, seçimlerinizi son duruma getirmek için klavyenizdeki **Enter** tuşunu kullanabilirsiniz.



## Bir DVD'nin Tamamını veya Bir Bölümünü Tekrar Yürütme

Bir DVD'nin tamamını veya bir bölümünü tekrar yürütmek için:

1. Dizüstü bilgisayar QuickPlay DVD modundayken, player kurulum menüsünü görüntülemek için **fn+esc** tuşlarına basın.
2. **Repeat** (Tekrarla) menüsünü seçin ve ardından sağ ok tuşuna basın. Ardından
  - ☐ DVD'nin tamamını tekrar yürütmek için, **Title**'ı (Başlık) seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
  - ☐ DVD'nin bir bölümünü tekrar yürütmek için, **Chapter**'ı (Bölüm) seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
  - ☐ Tekrar yürütmeyi iptal etmek için, **No**'yu (Hayır) seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.

## QuickPlay Dilini Değiştirme

QuickPlay kurulum menüsü ve ekranlarında kullanılacak varsayılan dili kurmak veya değiştirmek için:

1. Dizüstü bilgisayarda QuickPlay açıkken, player kurulum menüsünü görüntülemek için **fn+esc** tuşlarına basın.
2. **General Settings** (Genel Ayarlar) menüsünü seçin ve ardından **Tamam** tuşuna basın.
3. **Menu Language** (Menü Dili) seçeneğini belirleyin ve ardından sağ ok tuşuna basın. Ardından
  - ☐ QuickPlay ekranlarını İngilizce olarak görüntülemek için, **English**'ı seçin ve ardından **Tamam** düğmesine basın.
  - ☐ QuickPlay ekranlarını belirli bir dilde görüntülemek için dili seçin ve ardından **Tamam** düğmesine basın.



## Otomatik Kapatmayı Etkinleştirme ve Devre Dışı Bırakma

Otomatik kapatma, 5 dakika boyunca hiç bir işlem yapılmadığında dizüstü bilgisayarı kapatan bir QuickPlay özelliğidir. Örneğin, dizüstü bilgisayar ve QuickPlay, CD veya DVD'nin son parçası veya bölümü yürütüldükten sonra 5 dakika boyunca açık kalır ve bunun ardından sistem tarafından kapatılır.

Otomatik kapatma, aksi seçilmedikçe devre dışıdır.



Dizüstü bilgisayarda QuickPlay açıkken, sistem beklemeyi başlatmaz. Bunun yerine otomatik kapatma özelliği, işlem yapılmadan geçen belirli bir sürenin sonunda dizüstü bilgisayarı kapatır.

---

Otomatik kapatma tercihi kurmak için:

1. Dizüstü bilgisayarda QuickPlay açıkken, player kurulum menüsünü görüntülemek için **fn+esc** tuşlarına basın.
2. **General Settings** (Genel Ayarlar) menüsünü seçin ve ardından **Tamam** tuşuna basın.
3. **Auto Turn Off**'u (Otomatik Kapatma) seçin ve ardından sağ ok tuşuna basın. Ardından
  - ☐ Otomatik kapatmayı etkinleştirmek için, **On**'u (Açık) seçin ve ardından **Tamam** düğmesine basın.
  - ☐ Otomatik kapatmayı devre dışı bırakmak için, **Off**'u (Kapalı) seçin ve ardından **Tamam** düğmesine basın.

## Ses Çıkışı Tercihlerini Ayarlama



Kablosuz düğmesi QuickPlay açıkken devre dışıdır. Bluetooth® kulaklıklar türünde bir kablosuz aygıt, dizüstü bilgisayarda QuickPlay açıkken kullanılamaz.

---

Dizüstü bilgisayarda varsayılan değer, *analog* ses sinyallerinin ses çıkış (kulaklık) jakları üzerinden iletilmesidir. Ses çıkış jakına bağlanan aygıtlar arasında kulaklıklar ve hoparlörler vardır. Ses çıkış jaklarının kullanılmasıyla ilgili daha fazla bilgi için, dizüstü bilgisayarla verilen belgelere bakın.

Dizüstü bilgisayar, HP xb2000 Dizüstü Bilgisayar Genişletme Yüzeyi veya bir HP xc2000 Dizüstü Bilgisayar All-in-One Ortam Kablosu gibi isteğe bağlı bir HP genişletme ürünündeki S/PDIF ses konektörü yoluyla S/PDIF *dijital* ses sinyallerini de iletebilir. Bu aygıtlarla ilgili daha fazla bilgi için, üreticinin sağladığı belgelere bakın.

Dizüstü bilgisayarda QuickPlay açıkken, dizüstü bilgisayarı, S/PDIF ses sinyallerinin iletileceği biçimde kurmak için, player kurulum menüsünde bir S/PDIF tercihi ayarlamalısınız.

Player kurulum menüsündeki ses tercihi, QuickPlay kapatıldıktan sonra da korunur ancak istenildiğinde değiştirilebilir.

Bir QuickPlay ses tercihi kurmak için:

1. Dizüstü bilgisayar QuickPlay DVD modundayken, player kurulum menüsünü görüntülemek için **fn+esc** tuşlarına basın.
2. **Audio Output**'u (Ses Çıkışı) seçin ve ardından sağ ok tuşuna basın. Ardından
  - ❑ Dizüstü bilgisayarı S/PDIF ses sinyallerinin iletileceği biçimde kurmak için, **S/PDIF** seçin ve ardından **Tamam** düğmesine basın.
  - ❑ Dizüstü bilgisayarı analog ses sinyallerinin iletileceği biçimde kurmak için, **Analog Speaker** 'ı (Analog Hoparlör) seçin ve ardından **Tamam** düğmesine basın.

## Görüntü Özelliği Tercihlerini Ayarlama

Dizüstü bilgisayar QuickPlay DVD modundayken görüntülenen video görüntülerinin renk, kontrast ve parlaklık değerlerini ayarlayabilirsiniz. Bu ayarları, tek bir işlemle varsayılan değerlerine geri döndürmeniz de mümkündür.

## Renk Tercihlerini Ayarlama

QuickPlay video ekranlarındaki kırmızı ve yeşil değerlerini ayarlamak için:

1. Dizüstü bilgisayar QuickPlay DVD modundayken, player kurulum menüsünü görüntülemek için **fn+esc** tuşlarına basın.
2. **Picture Properties** (Resim Özellikleri) menüsünü seçin ve ardından **Tamam** tuşuna basın.
3. **Color**'ı (Renkli) seçin, ve ardından sağ ok tuşuna basın. Ardından
  - ❑ Kırmızı değerlerini artırmak için, ok tuşlarını kullanarak göstergeyi renk göstergesi çubuğunun sağ tarafına kaydırın ve ardından **Tamam** düğmesine basın.
  - ❑ Yeşil değerlerini artırmak için, ok tuşlarını kullanarak göstergeyi renk göstergesi çubuğunun sağ tarafına kaydırın ve ardından **Tamam** düğmesine basın.
4. Ekranı kapatmak için **esc** tuşuna basın.

## Karşıtlık Tercihlerini Ayarlama

QuickPlay video ekranlarının karşıtlığını ayarlamak için:

1. Dizüstü bilgisayar QuickPlay DVD modundayken, player kurulum menüsünü görüntülemek için **fn+esc** tuşlarına basın.
2. **Picture Properties** (Resim Özellikleri) menüsünü seçin ve ardından **Tamam** tuşuna basın.
3. **Contrast**'ı (Karşıtlık) seçin, ve ardından sağ ok tuşuna **basın**. Ardından
  - ❑ Karşıtlığı artırmak için, ok tuşlarını kullanarak göstergeyi renk göstergesi çubuğunun sağ tarafına kaydırın ve ardından **Tamam** düğmesine basın.
  - ❑ Karşıtlığı azaltmak için, ok tuşlarını kullanarak göstergeyi renk göstergesi çubuğunun sol tarafına kaydırın ve ardından **Tamam** düğmesine basın.
4. Ekranı kapatmak için **esc** tuşuna basın.

## Parlaklık Tercihlerini Ayarlama

Parlaklığı azaltmak güç tasarrufu yapılmasını sağlar. Dizüstü bilgisayar pil ile çalışırken QuickPlay kullanıyorsanız, pilin kullanılma süresini artırmak için parlaklığı azaltmak isteyebilirsiniz.

Güç tasarrufuyla ilgili daha fazla bilgi için, dizüstü bilgisayarınızla verilen belgelere bakın.

QuickPlay video ekranlarının parlaklığını ayarlamak için:

1. Dizüstü bilgisayar QuickPlay DVD modundayken, player kurulum menüsünü görüntülemek için **fn+esc** tuşlarına basın.
2. **Picture Properties** (Resim Özellikleri) menüsünü seçin ve ardından **Tamam** tuşuna basın.
3. **Brightness**'ı (Parlaklık) seçin, ve ardından sağ ok tuşuna basın. Ardından
  - ☐ Parlaklığı artırmak için, ok tuşlarını kullanarak göstergeyi renk göstergesi çubuğunun sağ tarafına kaydırın ve ardından **Tamam** düğmesine basın.
  - ☐ Parlaklığı azaltmak için, ok tuşlarını kullanarak göstergeyi renk göstergesi çubuğunun sol tarafına kaydırın ve ardından **Tamam** düğmesine basın.
4. Ekranı kapatmak için **esc** tuşuna basın.

Ayrıca parlaklık, hem QuickPlay hem de Windows'da **fn+f8** kısayol tuşları kullanılarak artırılabilir ve **fn+f7** kısayol tuşları kullanılarak azaltılabilir. **fn+f7**, **fn+f8**, ve diğer kısayol tuşlarının kullanımıyla ilgili daha fazla bilgi için, dizüstü bilgisayarınızla verilen belgelere bakın.

## Görüntü Özellikleri Varsayılan Ayarlarını Geri Yükleme

Görüntü Özellikleri menüsünde renk, kontrastlık ve parlaklık ayarlarının varsayılan değerlerini geri yüklemek için:

1. Dizüstü bilgisayar QuickPlay DVD modundayken, player kurulum menüsünü görüntülemek için **fn+esc** tuşlarına basın.
2. **Picture Properties** (Resim Özellikleri) menüsünü seçin ve ardından **Tamam** tuşuna basın.
3. **Reset to Default**'ı (Varsayılanı Geri Yükle) seçin, ve ardından sağ ok tuşuna basın.
4. **Yes**'i (Evet) seçin ve ardından **Tamam** düğmesine basın.

## Player Kurulum Menüsü Varsayılan Ayarlarını Geri Yükleme

General Settings (Genel Ayarlar) player kurulum menüsündeki tüm tercihlerin varsayılan ayarları geri yüklenebilir. Player kurulum menüsündeki genel ayarlar şunlardır

- Dil ayarları, yukarıdaki [“QuickPlay Dilini Değiştirme”](#), konusunda açıklanmıştır.
- Otomatik kapatma ayarları, yukarıdaki [“Otomatik Kapatmayı Etkinleştirme ve Devre Dışı Bırakma”](#), konusunda açıklanmıştır.

General Settings (Genel Ayarlar) menüsündeki tüm ayarları geri yüklemek için:

1. Dizüstü bilgisayarda QuickPlay açıkken, player kurulum menüsünü görüntülemek için **fn+esc** tuşlarına basın.
2. **General Settings** (Genel Ayarlar) menüsünü seçin ve ardından **Tamam** tuşuna basın.
3. **Reset to Default**'u (Varsayılanı Geri Yükle) seçin ve ardından sağ ok tuşuna basın.
4. **Yes**'i (Evet) seçin ve ardından **Tamam** düğmesine basın.

## Harici Aygıttan Görüntüleme

Çoğu yapılandırmada, dizüstü bilgisayarda QuickPlay açıkken ve monitör bağlantı noktasına isteğe bağlı bir VGA monitör bağlıyken, görüntünün dizüstü bilgisayar ekranında veya monitörde görüntülenmesi seçenekleri arasında geçiş yapmak için **fn+f4** kısayol tuşlarına basın..

Dizüstü bilgisayarda Windows açıkken, **fn+f4** kısayol tuşlarının ek işlevleri vardır. QuickPlay’de ve Windows’da **fn+f4** kısayol tuşlarının ve diğer kısayol tuşlarının kullanılmasıyla ilgili bilgi için, dizüstü bilgisayarınızla birlikte verilen belgelere bakın.



QuickPlay’de, dizüstü bilgisayar kapatıldığında ekran kapatılır.

---

## A

AAC 2

alt klasör simgeleri 9

## B

başlık ekranı 4

beklemede, çalışmaya devam etme 3

## C

CDDA 2, 1

## Ç

çalma listesi

gezinme 10

görüntülenen ses CD'si

parçaları 12

kaydetme 17

MP3 dosyalarını ekleme 14

seçim ekleme 15

seçimi kaldırma 16

tanımlama 8

yeniden sıralama

seçimleri 17

yönetme 15

çalma listesi başlığı 5

çalma listesi ekleme

denetimi 6

çalma listesi kaydırma

göstergesi 8

çalma listesi sayfa aşağı ve  
sayfa yukarı denetimleri 6

## D

denetim masası 3, 6

desteklenen müzik ortamı 2

desteklenen ortamlar 2, 1

desteklenen video ortamı 2

dil, değiştirme 4

dizüstü bilgisayar açma 3

dizüstü bilgisayar kapatma 3

duraklama göstergesi 5

durdur kısayol tuşu 5

durdurma göstergesi 5

düğmeler

durdur 5

DVD 3

Geri 4

güç 3

müzik 3

ortam denetimi 3

ortam etkinliği 5

önceki/geri sar 5

ses düzeyi 6

sessiz 6

sonraki/hızlı ileri sar 5

Tamam 4

yürüt/duraklat 5



## DVD

- başlık ve bölüm ekranı 3
- menü 3
- ses düzeyi ekranı 3
- yürütme 1, 2

## DVD düğmesi

- kullanma 1
- tanımlama 3

## DVD modu

- açma 1
- müzik moduna geçiş
- yapma veya müzik
- modundan DVD moduna
- geçiş yapma 1

## DVD-Video 2

## E

- ekran geçişi kısayol tuşu 11

## F

- fn tuşu 5

## G

- geçen/toplam zaman ekranı 4
- Geri düğmesi, tanımlama 4
- geri gitme denetimi 6
- gezinme
  - çalma listesi 10
  - kaynak dizin 9
  - QuickPlay 7
- giriş dizini denetimi 6
- görüntü özellikleri 7
- göstergeler, müzik durum
- paneli 5
- güç düğmesi 3

## H

- harici aygıtlar 11
- hazırda beklet
  - başlatma 3
  - geri yükleme 3

## I

- iTunes 2

## K

- karişık biçimdeki CD'ler
  - 2, 1, 15
- kariştirma denetimi 7
- kariştirma göstergesi 5
- karişitlık özellikleri 8
- kaynak dizin
  - gezinme 9
  - tanımlama 8
- kaynak dizin kaydırma
- göstergesi 8
- kaynak dizin sayfa aşağı ve
- sayfa yukarı denetimleri 6
- kaynak dizin ve çalma listesi
- ekranı 3
- kaynak ekranı
  - CD Sürücüsü 11
  - MP3 Dosyaları 13
  - Paylaşılan Müzik 13
  - ses CD'leri 11
  - tanımlama 4

**kısayol tuşları**

- durdur 5
- ekran geçişi 11
- ortam etkinliği 5
- önceki/geri sar 5
- parlaklığı artırma 9
- parlaklığı azaltma 9
- player kurulum
  - menülerinde gezinme 3
- sistem bilgilerini
  - görüntüle 3, 2
- sonraki/hızlı ileri sar 5
- yürüt/duraklat 5, 11, 2

**M**

- modlar arasında geçiş yapma 1
- MP3 dosyaları
  - çalma listesine ekleme 14
  - desteklenen ortamlar 2, 1
  - Paylaşılan Müzik
    - klasöründe saklama 13
  - sabit diskte saklamak 2, 1
  - yürütme 13
- müzik durum paneli 3, 4
- müzik düğmesi, tanımlama 3
- müzik konsolu 3
- müzik modu, DVD moduna
  - geçiş yapma veya DVD
    - modundan geçiş yapma 1

**O**

- ok tuşları 4, 7
- ortam denetim düğmeleri 3
- ortam etkinliği düğmeleri 5
- ortam etkinliği kısayol
  - tuşları 5
- otomatik kapatma 5

**Ö**

- önceki göstergesi 5
- önceki/geri sar düğmesi 5
- önceki/geri sar kısayol tuşu 5

**P**

- parçayı taşıma denetimleri 7
- parlaklığı artırma kısayol
  - tuşu 9
- parlaklığı azaltma kısayol
  - tuşu 9
- parlaklık özellikleri 9
- Paylaşılan Müzik klasörü
  - erişim 2, 1
  - gezinme 10
  - yönetme 10
- pil göstergesi 5
- player kurulum menüleri
  - genel bakış 3
  - gezinme 3
  - varsayılan ayarları geri
    - yükleme 10
- player kurulum menülerinde
  - gezinme kısayol tuşu 3

**R**

- renk tercihleri 7

**S**

- ses CD'leri
  - görüntülenen parçalar 12
  - karışık biçim 2, 1, 15
  - MP3 dosyaları 14
  - yürütme 11
- ses çıkış tercihleri 6
- ses düzeyi düğmeleri 6
- ses düzeyi ekranı 5

ses düzeyi, DVD 3  
sessiz düğmesi 6  
simgeler, şarkılar  
ve alt klasörler 9  
sistem bilgilerini görüntüle  
kısayol tuşu 3, 2  
sonraki göstergesi 5  
sonraki/ hızlı ileri sar  
düğmesi 5  
sonraki/hızlı ileri sar kısayol  
tuşu 5  
süper video CD (SVCD) 2

**Ş**  
şarkı simgeleri 9

**T**  
Tamam düğmesi 4  
tekrarlama  
DVD 4  
müzik 7  
tekrarlama göstergesi 5  
temizleme denetimi 7  
tuşlar  
fn 5  
ok 4, 7  
ortam etkinliği kısayol  
tuşları 5

**V**  
video CD (VCD) 2

**W**  
Windows, QuickPlay'e geçme  
veya QuickPlay'den  
Windows'a geçme 2  
Windows'a geçme veya  
Windows'dan QuickPlay'e  
geçme 2

**Y**  
yürüt/duraklat düğmesi 5  
yürüt/duraklat kısayol tuşu  
5, 11, 2  
yürütme göstergesi 5  
yürütme kalitesi 11, 2

**Z**  
zaman ekranı 5